


Guide d'installation rapide du MZ Box

1. Connexion


1.1 Connexion d'appareil de stockage USB (type clé USB, lecteur MP3, disque dur...)

- (1) Assurez-vous que le lecteur est en mode marche
- (2) Branchez la clé USB, le disque dur externe ou autre appareil USB au port USB Host du lecteur

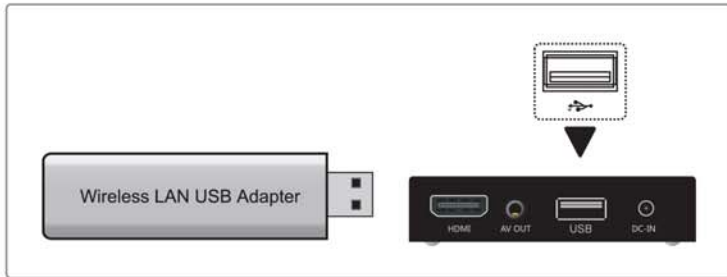

1.2 Connexion de carte mémoire

- (1) Assurez-vous que le lecteur est en mode marche
- (2) Insérez la carte mémoire (SD, MMC, MS) dans la fente du lecteur de cartes du boîtier

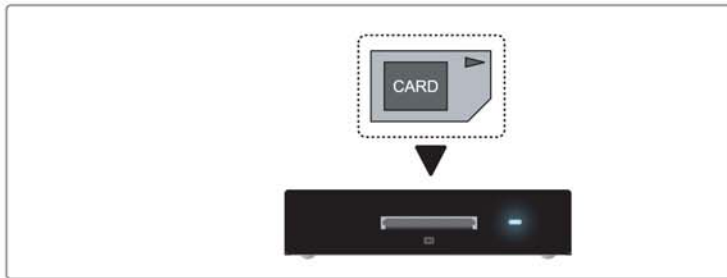


1.3 Connexion TV

1.3.1 Sortie A/V


- (1) Suivez le dessin ci-dessous et branchez le connecteur A/V sur le lecteur multimedia
- (2) Branchez le connecteur 3 couleurs à l'entrée A/V de la télévision (voir dessin)
De cette manière vous pouvez lire le lecteur multimedia sur votre télévision

1

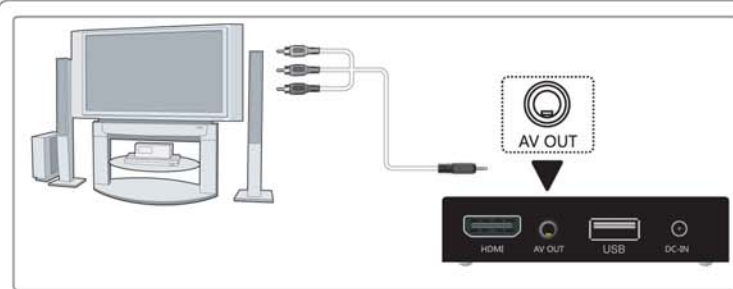


1.3.2 Sortie HDMI

- (1) Suivez le dessin et branchez le câble HDMI (non fourni) d'un côté sur le port HDMI du lecteur multimedia
- (2) Branchez l'autre côté du câble au port HDMI du téléviseur (voir dessin)

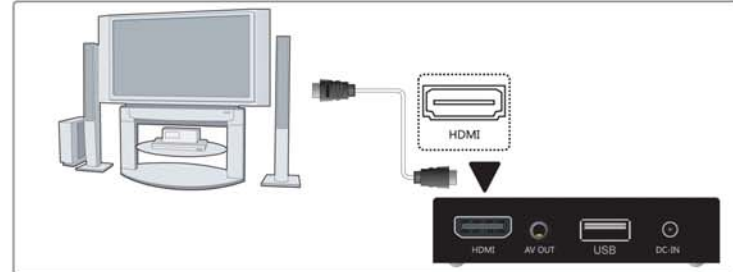

1.4 Connexion de l'alimentation

- (1) Branchez l'adaptateur secteur d'un côté sur le lecteur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté à une prise

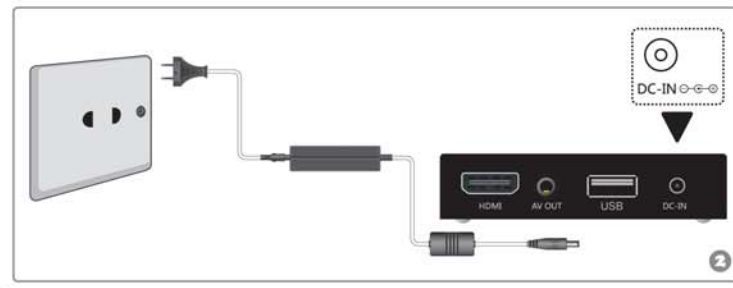

1.5 Première utilisation

1. Mise en marche

Branchez l'adaptateur secteur, l'indicateur lumineux en façade de mise en marche deviendra bleu.

2. Eteindre

Appuyer sur le bouton marche/arrêt de la télécommande, le lecteur se mettra en mode veille et l'indicateur lumineux deviendra rouge.

3. Sélection langues

Vous pouvez sélectionner la langue dans le menu setup ; la langue sélectionnée prend effet immédiatement

2. Télécommande


Toutes les procédures de ce guide peuvent se faire à partir de la télécommande (voir ci-dessous le détail de chaque bouton et leur fonctionnement)



1. Marche/arrêt	2. Accueil
3. Photo	4. Outils
5. Aller en haut	6. Aller à gauche
7. Lecture/Pause	8. Aller en bas
9. Avant	10. Arrêt
11. Suivant	12. Système TV
13. Volume -	14. Volume +
15. A droite	16. Retour
17. Mode Muet	


7	Lecture/Pause	Appuyer pour lire ou faire une pause
8	Aller en bas	Appuyer pour le déplacement vers le bas dans le menu de navigation Appuyer pour désactiver les boutons de la barre outils durant le mode liste dossiers
9	Avant	Appuyer pour aller au chapitre, fichier ou page d'avant
10	Arrêt	Appuyer pour arrêter la lecture
11	Suivant	Appuyer pour aller au chapitre, fichier ou page suivante
12	Système TV	Appuyer pour changer de mode video
13	Volume -	Appuyer pour diminuer le son
14	Volume +	Appuyer pour augmenter le son
15	Aller à droite	Appuyer pour le déplacement vers la droite dans le menu de navigation Appuyer pour activer les boutons de la barre outils durant le mode liste dossiers
16	Retour	Appuyer pour revenir en arrière
17	Mode muet	Appuyer pour passer en mode muet et réappuyer pour désactiver le mode muet

3. Façade

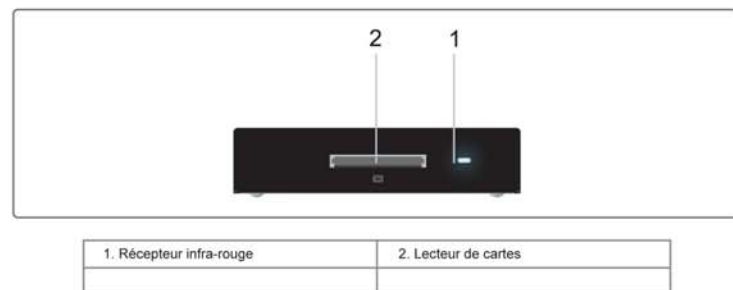

1. Récepteur infra-rouge	2. Lecteur de cartes
--------------------------	----------------------

4. Connectiques

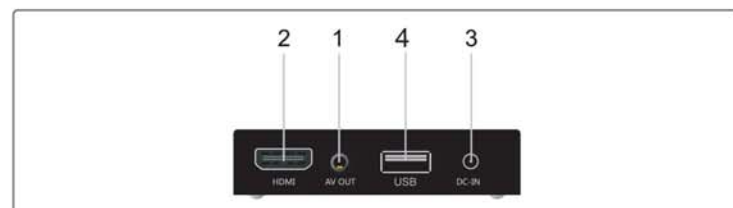

1. Sortie A/V	2. HDMI
3. Jack alimentation	4. Port USB Host

No.	Bouton	Fonction
1	Marche/Arrêt	Appuyer pour mettre en marche ou mettre en veille
2	Accueil	Appuyer pour retourner à l'interface principale
3	Photo	Appuyer pour activer la visualisation des photos en mode diaporama sur fond musical
4	Outils	Appuyer pour activer le menu outil
5	Aller en haut	Appuyer pour le déplacement vers le haut dans le menu de navigation Appuyer pour désactiver les boutons de la barre outils durant le mode liste dossiers
6	Aller à gauche	Appuyer pour le déplacement vers la gauche dans le menu de navigation Appuyer pour activer les boutons de la barre outils durant le mode liste dossiers

3

4