


Guide d'installation rapide du MZ TV :

1. Connexion :


1.1 Connecter au PC

- (1) Assurez-vous que le disque dur est en marche
- (2) Branchez le câble USB PC (carré) au port USB PC du disque dur
- (3) Branchez le câble USB (rectangulaire) au PC

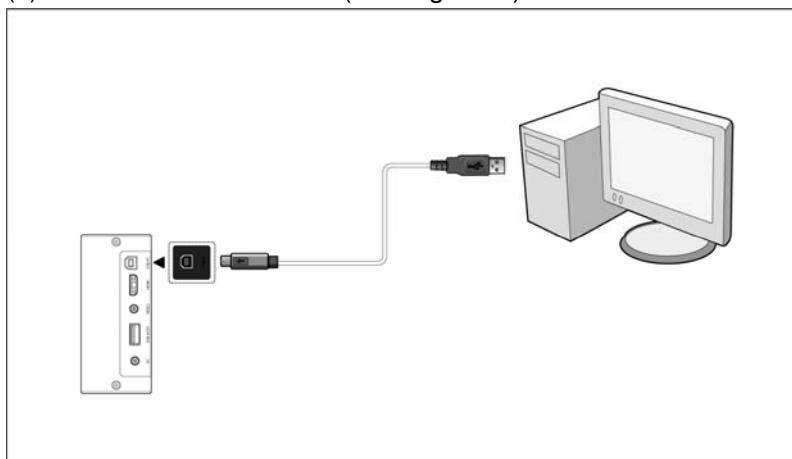

1.2 Connexion d'appareil USB (clé USB, lecteur MP3, Disque dur externe...)


- (1) Assurez-vous que le disque dur est en marche
- (2) Branchez le clé USB ou disque dur externe (USB) au port USB Host du disque Dur multimedia

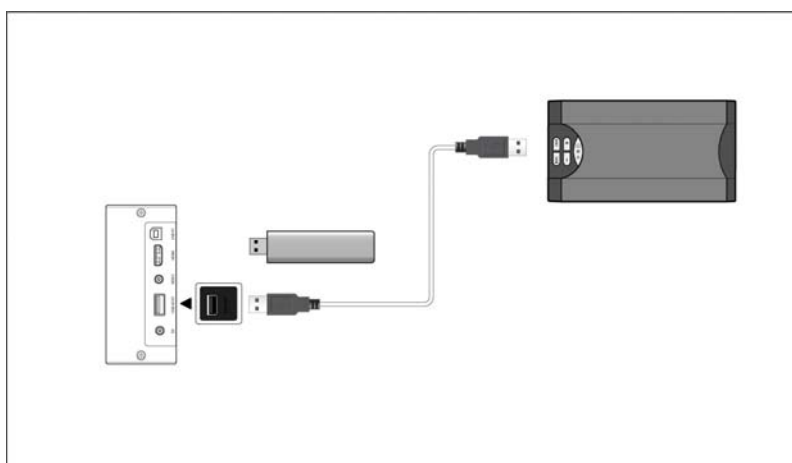

1.3 Connexion TV


1.3.1 Sortie A/V

- (1) Branchez le connecteur 3 couleurs d'un côté sur le port A/V du disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté (les 3 couleurs) aux ports de la télévision (voir dessin)
De cette manière vous pouvez lire le contenu de votre disque dur sur le téléviseur

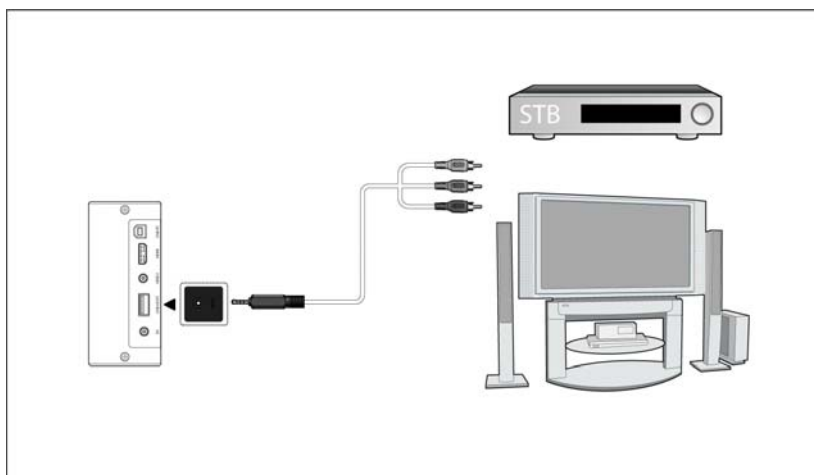


1.3.2 Sortie HDMI

- (1) Branchez d'un côté le câble HDMI (non fourni) sur le port HDMI du disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté du câble HDMI sur le port HDMI de la télévision (voir dessin)

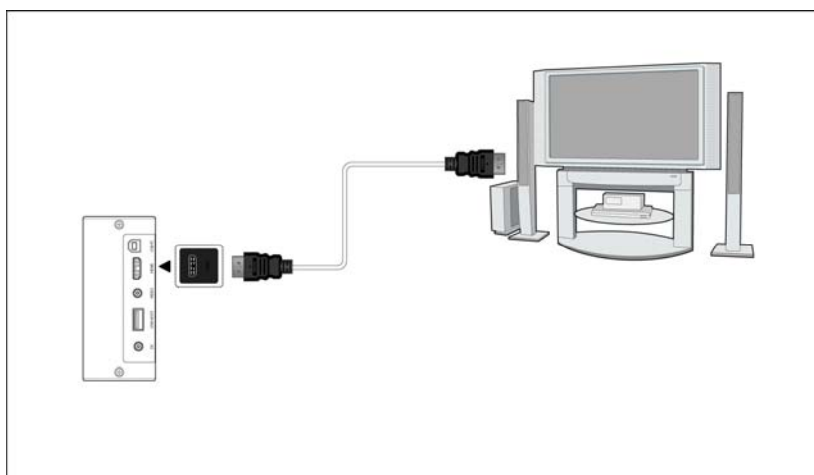

1.4 Connexion de l'alimentation


- (1) Branchez d'un côté l'adaptateur secteur au disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté du câble à une prise (voir dessin).

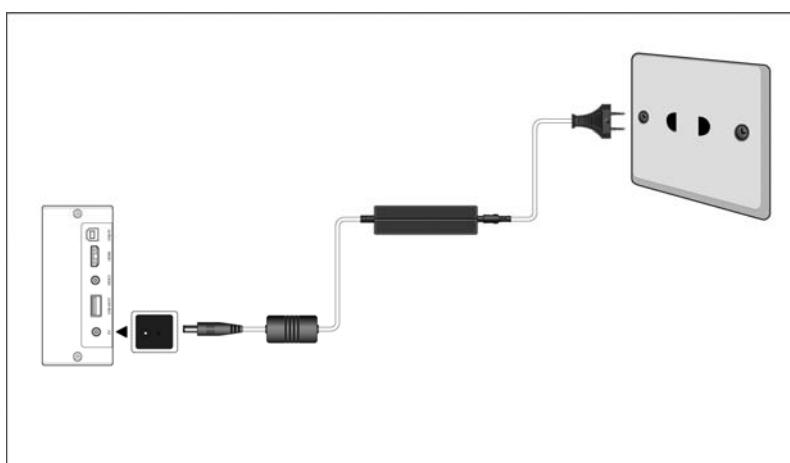

2. A propos du disque dur multimedia

2.1 Télécommande

Toutes les procédures de ce guide peuvent se faire à partir de la télécommande (voir ci-dessous le détail de chaque bouton et leur fonctionnement).

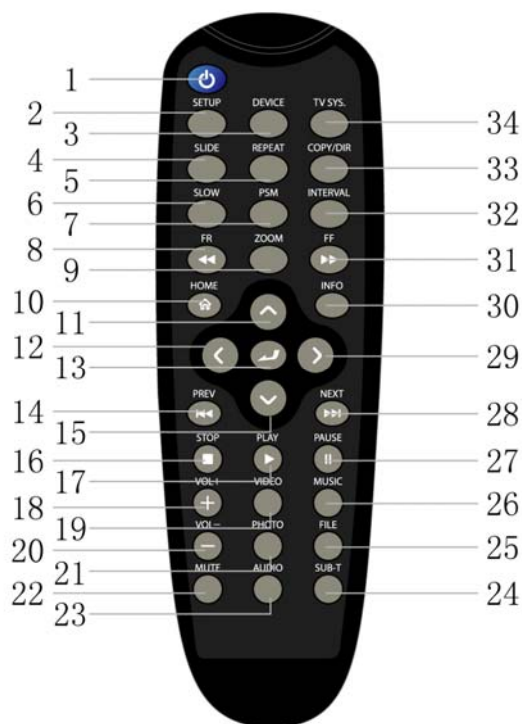


- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Marche/arrêt | 2. Configurer |
| 3. Appareil | 4. Diapositive |
| 5. Répétition | 6. Ralenti |
| 7. PSM | 8. Aller en arrière |
| 9. Zoom | 10. Accueil |
| 11. Aller vers le haut | 12. Aller à gauche |
| 13. Entrer/Valider | 14. Précédent |
| 15. Aller vers le bas | 16. Arrêt |
| 17. Lecture | 18. Volume + |
| 19. Video | 20. Volume - |
| 21. Photo | 22. Muet |
| 23. Audio | 24. Sous-titre |
| 25. Fichier | 26. Musique |
| 27. Pause | 28. Suivant |
| 29. Aller à droite | 30. Info |
| 31. Avance rapide | 32. Intervalle |
| 33. Copie | 34. Système TV |

No.	Bouton	Fonction
1	Marche/arrêt	Appuyer pour mettre en marche ou mettre en veille.
2	Configurer	Appuyer pour entrer dans le menu de configuration.
3	Appareil	Appuyer pour sélectionner le disque dur ou appareil USB Appuyer pour sélectionner un chapitre pendant la lecture d'un film.
4	Diapositive	Appuyer pour visualiser les photos sur fond musical.
5	Répétition	Appuyer pour repeater.
6	Ralenti	Appuyer pour lire au ralenti.
7	PSM	Appuyer pour visualiser les photos en mode diaporama.
8	Aller en arrière	Appuyer pour retour arrière rapide.
9	Zoom	Appuyer pour agrandir l'image

		Appuyer sur bouton 8/31 agrandir de 25%, 50% ou 100%.
10	Accueil	Appuyer pour revenir à l'interface principale.
11	Aller en haut	Appuyer pour aller vers le haut dans le menu. Appuyer pour déplacer l'image vers le haut.
12	Aller à gauche	Appuyer pour déplacer vers la gauche dans le menu. Appuyer pour tourner l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
13	Entrer/Valider	Appuyer pour sélectionner.
14	Précédent	Appuyer pour aller au chapitre ou fichier précédent.
15	Aller vers le bas	Appuyer pour aller en bas dans le menu. Appuyer pour déplacer l'image vers le bas.
16	Arrêt	Appuyer pour arrêter la lecture.
17	Lecture	Appuyer pour lire.
18	Volume +	Appuyer pour augmenter le son.
19	Video	Appuyer pour accéder à la liste vidéo.
20	Volume -	Appuyer pour diminuer le son.
21	Photo	Appuyer pour accéder à la liste de photos.
22	Muet	Appuyer pour couper le son et appuyer à nouveau pour remettre le son
23	Audio	Appuyer pour sélectionner les pistes audio.
24	Sous-titre	Appuyer pour sélectionner les sous-titre ou enlever les sous-titres.
25	Fichier	Appuyer pour accéder à la liste des fichiers.
26	Musique	Appuyer pour accéder à la liste des musiques.
27	Pause	Appuyer pour faire une pause et réappuyer pour lire.
28	Suivant	Appuyer pour aller au chapitre ou fichier suivant.
29	Aller à droite	Appuyer pour déplacer vers la droite. Appuyer pour tourner l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
30	Info	Appuyer pour afficher le temps écoulé.
31	Avance rapide	Appuyer pour avancer rapidement.
32	Intervalle	Appuyer pour configurer le temps de défilement d'une photo à l'autre.
33	Copie	Appuyer pour sélectionner le répertoire de destination durant la copie de fichiers. Appuyer à nouveau pour copier les fichiers sélectionnés.
34	Système TV	Appuyer pour changer de mode vidéo.

2.2 Façade avant

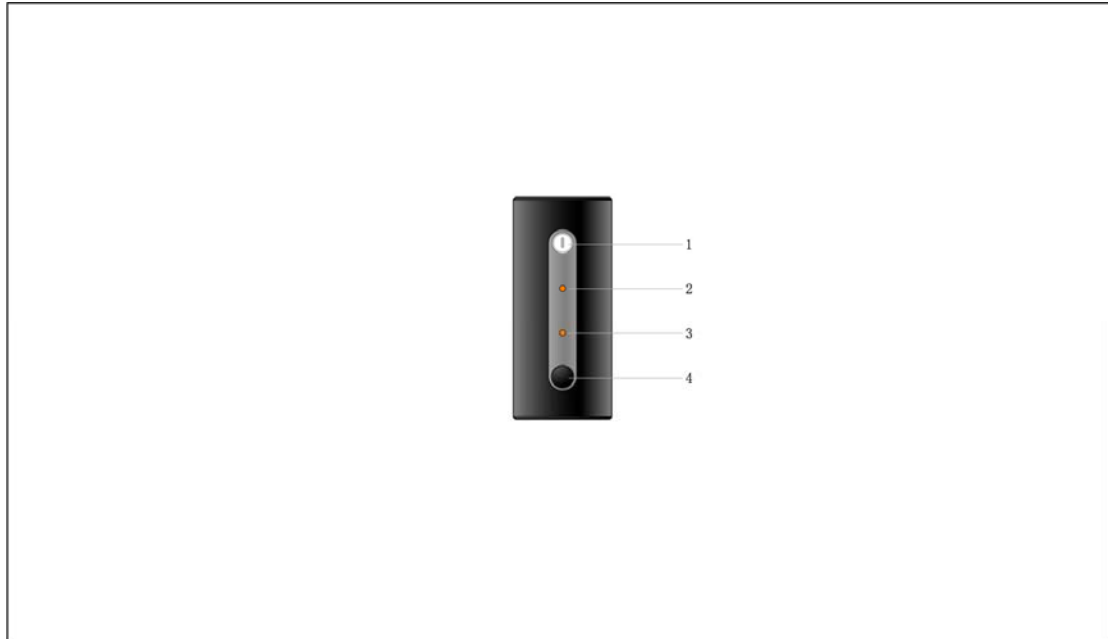


1. Marche / arrêt.

3. Indicateur de mise en marche.

2. Indicateur d'activité du disque dur.

4. Détecteur infra-rouge.

2.3 Façade arrière

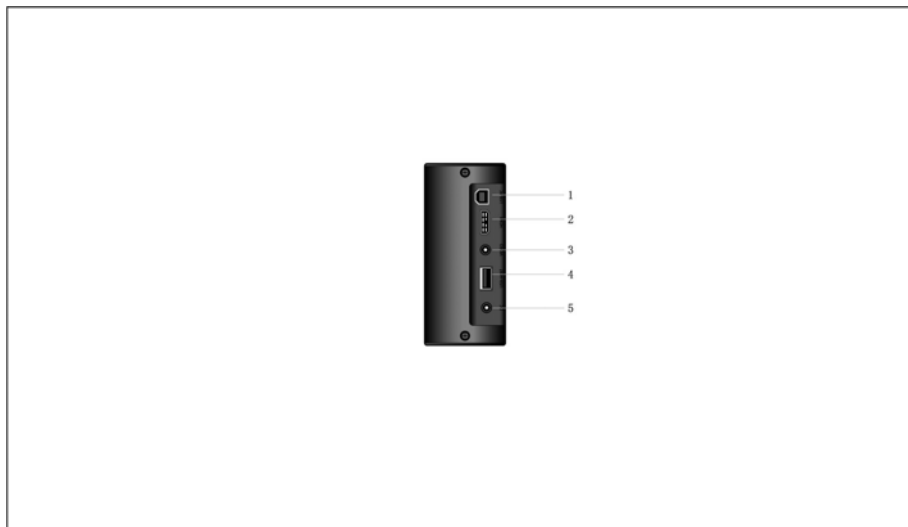

1. USB2.0 PC

3. Composite A/V

5. Alimentation DC 12V

2. HDMI 1.1

4. USB2.0 Host